

## SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO SEDILE ELETTRICO ANTERIORE

### 1. Smontaggio

Identico al sedile manuale.

Sedile bloccato in posizione massima avanti o indietro.

Scollegare il comando di memorizzazione.

Smontare il carter esterno.

Collegare il comando di memorizzazione.

Togliere il fissaggio cintura di sicurezza sul sedile.

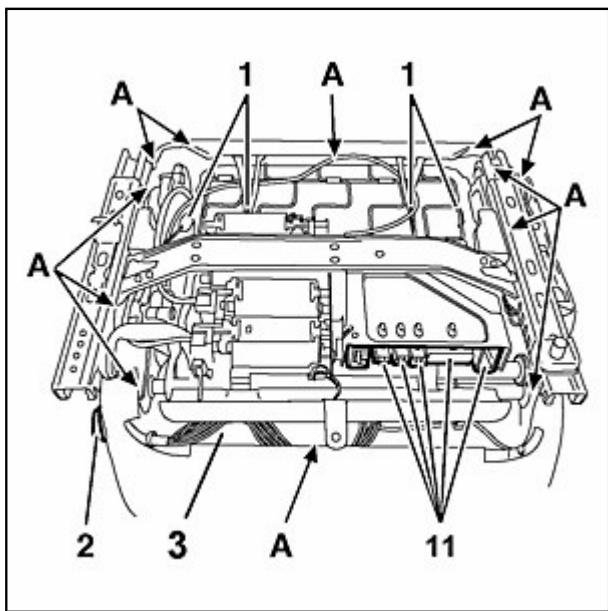


Figura : C5GF068C

Tagliare le graffe (1).

Sganciare, scollegare, smontare il comando ( 2 ) del sedile elettrico.

Sganciare il cuscino ( 3 ) in (A) sulla parte inferiore.

Togliere il cuscino ( 3 ).

Collegare provvisoriamente il comando ( 2 ).

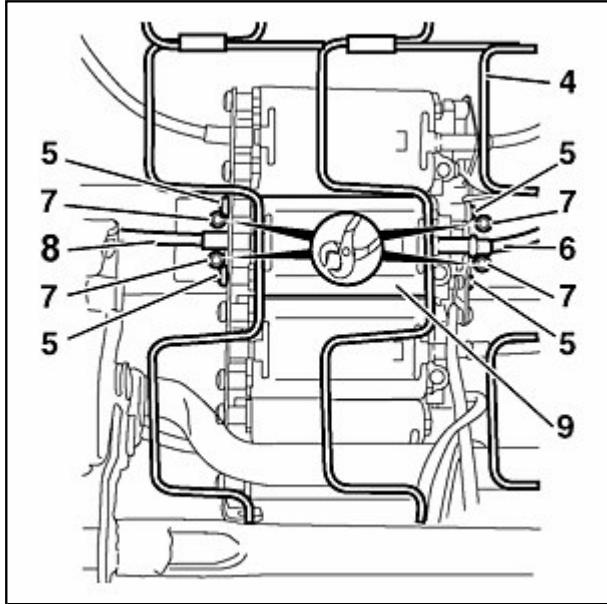


Figura : C5GF067C

Tagliare i lacci dei cavi di trascinamento sul rivestimento del cuscino.

Togliere il rivestimento ( 4 ) del cuscino.

Smontare i fissaggi ( 5 ).

Togliere il cavo ( 6 ) più lungo, ruotare di 1/4 di giro e sganciarlo.

Usando una tenaglia, tagliare i rivetti ( 7 ).

Sganciare l'insieme dei motori verso il cavo più lungo, ruotando nello stesso tempo di 1/4 di giro il cavo ( 8 ) più corto per sganciarlo.

Sostituire il motore ( 9 ) o usare uno dei motori sotto il sedile.

Inserire il motore sul cavo ( 8 ) più corto.

Montare il cavo ( 6 ) più lungo.

Tenere il motore con le mani.

Avviare il motore in posizione o collegandolo o usando una batteria.

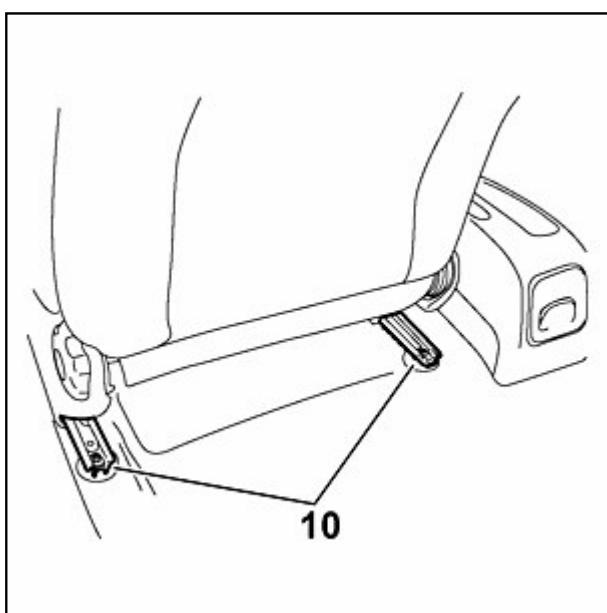


Figura : C5GF06IC

Smontare i fissaggi del sedile ( 10 ).

Scollegare le alimentazioni elettriche (11).

Smontare il sedile elettrico.

**TASSATIVO :** I due lati delle guide dovranno essere trascinati contemporaneamente per evitare il loro blocco.

**ATTENZIONE :** I riferimenti motore sedile con memoria lato guidatore e passeggero sono diversi.

## 2. Rimontaggio

Procedere in ordine inverso rispetto alle operazioni di smontaggio.

Rimontare l'insieme motore e cavo (Inserire il lato più corto del cavo).

Installare i rivetti (7).

Fare diverse prove di funzionamento.

Serraggio delle guide a 1.9 m.daN.