

SOSTITUZIONE: PROFILI DI RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE DEL SEDILE ANTERIORE

1. Ricambi necessari

1Kit profili di rivestimento dello schienale posteriore del sedile anteriore Riferimento 8900.SE.

2. Smontaggio

Smontare :

- Il appoggiatesta (premendo su entrambi i lati della guida esterna)
- Il sedile (/)

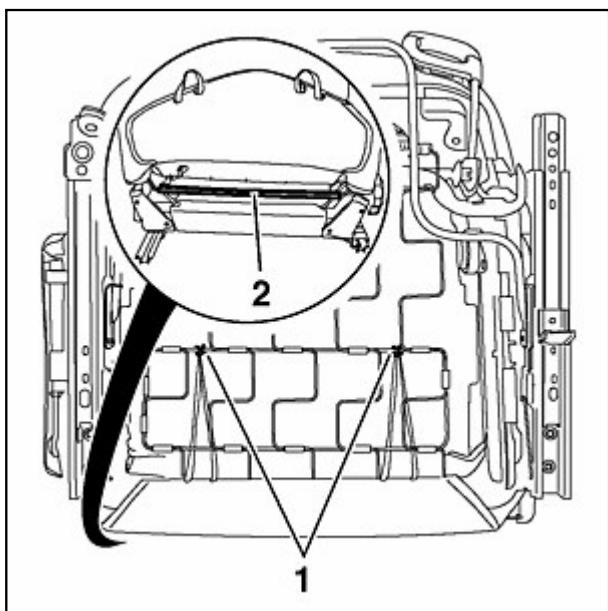


Figura : C5GF05QC

Smontare :

- Tagliare le graffe (1)
- Sganciare l'anello del gancio (2)

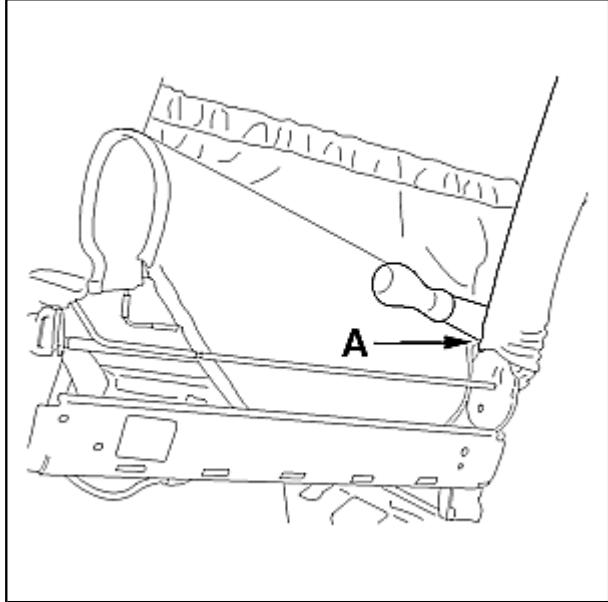


Figura : C5GF07VC

Inserire una spatola nella parte bassa (A) per sganciare l'estremità dell'anello di aggancio del profilo di rivestimento.

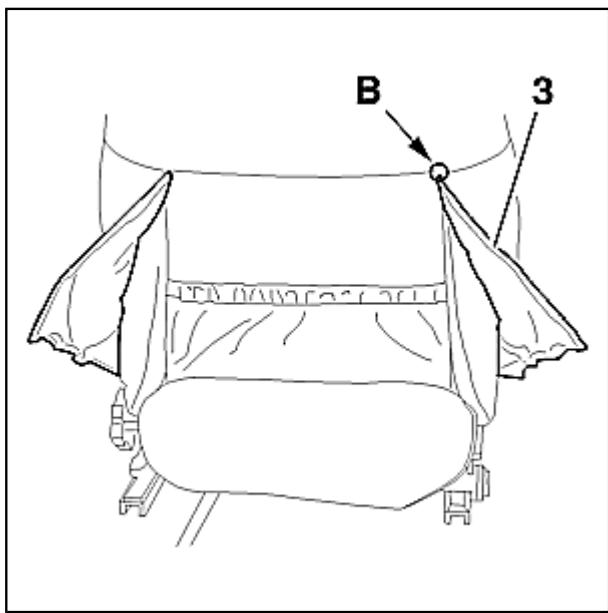


Figura : C5GF07WC

Tirare delicatamente sull'anello di aggancio (3) verso l'alto dello schienale per sganciarlo fino al punto (B). Effettuare questa operazione sul lato opposto.

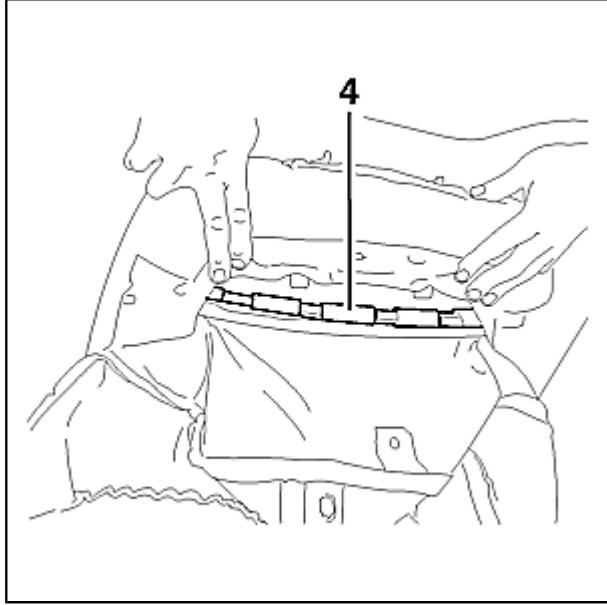


Figura : C5GF07XC

Lato interno copri schienale, sganciare l'anello di aggancio (4) della traversa superiore dell'armatura dello schienale.

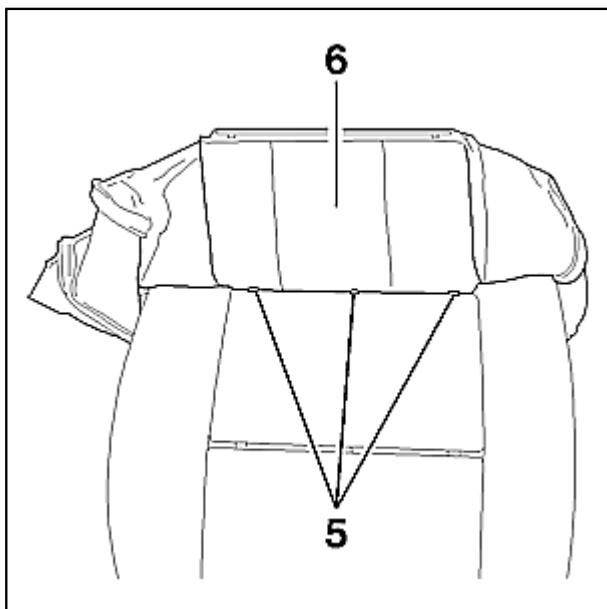


Figura : C5GF07YC

Usando una pinza tagliente, tagliare i ganci (5).
Alzare la copertura dello schienale (6) nella posizione massima.

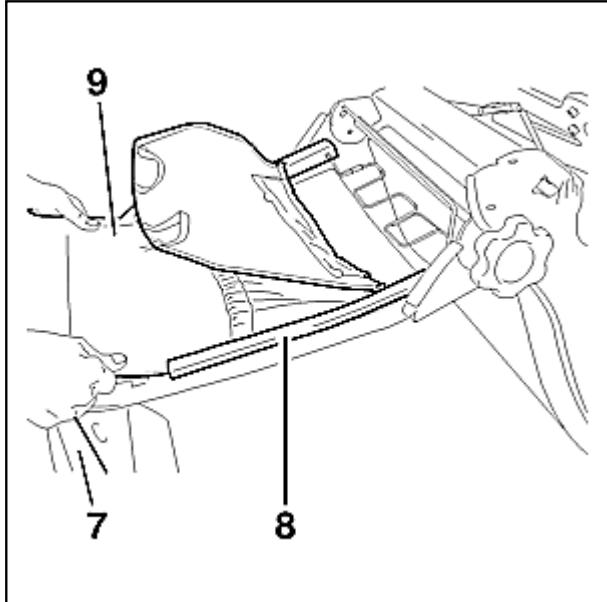


Figura : C5GF07ZC

Sganciare l'imbottitura (7) dell'armatura.

Tirare la copertura dello schienale verso l'alto per sganciare gli anelli di aggancio dei profili (8).

Smontare :

- La fodera (9)
- L'imbottitura

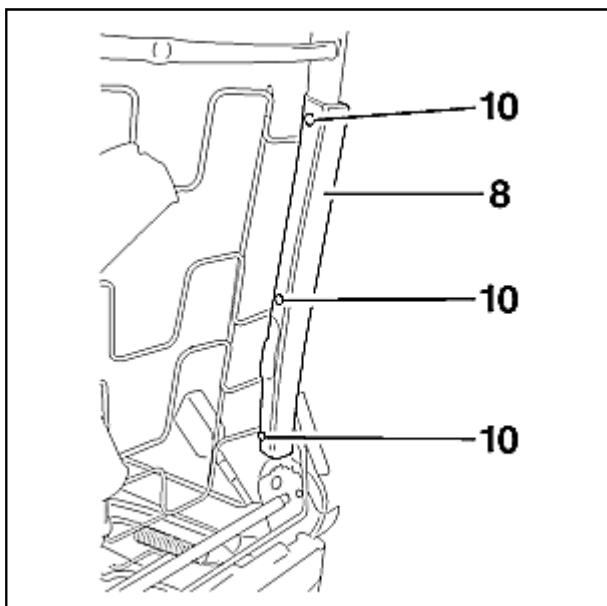


Figura : C5GF080C

Forare i fissaggi (10) dei profili (8).

Smontare i profili (8).

3. Rimontaggio

Fissare i nuovi profili sull'armatura usando i rivetti disponibili nel kit 8900.SE.

TASSATIVO : La copertura dello schienale deve essere correttamente montata nei profili usando gli

anelli di blocco.

TASSATIVO : Su un sedile equipaggiato di airbag laterale, lo spiegamento dell'airbag è legato al corretto montaggio della copertura dello schienale sull'armatura.

Effettuare il rivestimento del sedile in senso inverso alle operazioni di smontaggio.

Ricollegare i connettori sotto la seduta.

Verificare il funzionamento.

Rimontare il sedile(Come da preconizzazioni) :

- Mettere il sedile nella posizione più arretrata
- Inserire parzialmente di qualche filetto le viti di fissaggio anteriori
- Verificare l'aggancio del sedile sulle guide con alcune manovre successive

Serrare alla coppia(Nell'ordine seguente) :

- Vite lato console centrale
- Vite lato esterno

Portare in avanti il sedile in posizione massima.

Serrare alla coppia(Nell'ordine seguente) :

- Vite lato console centrale
- Vite lato esterno

Serraggio delle viti a 2.5 daNm(massimo).

ATTENZIONE : Il funzionamento corretto del sedile è legato al rispetto delle preconizzazioni per assicurare il parallelismo delle guide al momento del montaggio del sedile.

TASSATIVO : Durante lo smontaggio della copertura, verificare la cucitura degli anelli di aggancio della copertura.

TASSATIVO : Se gli anelli sono parzialmente strappati, sostituire la copertura dello schienale.