

Réparation du siège passager qui ne coulisse pas quand on l'incline.

Par Riga

Document réalisé par Alyann3 le 16 septembre 2008

Si votre siège ne coulisse plus quand vous le basculez, voilà ce qui peut arriver.

""""Mon cas :

Je tire sur la poignée du dossier, celui ci bascule, mais ne coulisse pas.

Donc je suis obligé de le maintenir basculé et de tirer sur la poignée qui fait coulisser le siège.

Il faut ses deux mains, faut expliquer à chaque personne qui monte en passager, bref, c'est la galère. """"

Voici donc comment procéder.

Le siège passager :



Enlever le cache plastique sur le côté du siège,

Pour se faire, enlever la petite vis "Torx" qui se situe dans le trou, avec l'embout adapté :



Ensuite, tirer sur le bout de plastique, vers le haut, de façon à désengager les clips de maintien

On obtient ça :



On voit que le petit bout de laiton n'est pas à sa place.

A l'autre bout du câble se trouve un petit crochet.
A la vue de sa forme, on se doute qu'il doit aller dans un trou.
Le trou se situe sur la "charnière" du siège lorsque celui ci bascule.


On tire la moquette de propreté du siège de façon à voir clair :



On distingue le petit trou :



Hop, on enfile le petit crochet dans le trou, ça donne :

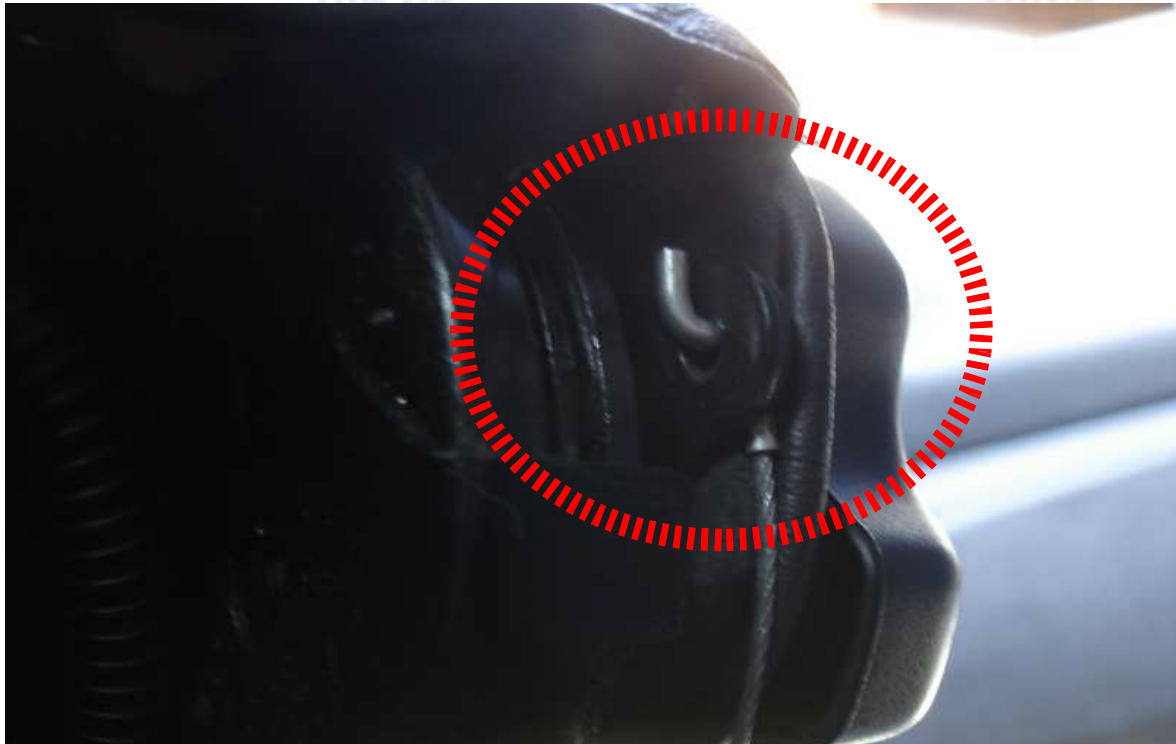

Ensuite, mettre le petit bout de laiton dans le réceptacle.

Il faut que le dossier soit en position normale (90°) pour avoir un peu de mou dans le câble.



Faire un test de fonctionnement. Si cela fonctionne, il ne reste plus qu'à remonter le cache de protection sur le côté du siège.

D'abord, l'enficher au niveau de la petite vis, et visser celle-ci.

Finir par les 2 clips de maintien.

"""" Pour ma part, j'ai un peu retendu le câble, pour avoir la bascule à partir d'une faible inclinaison du dossier. A voir selon les cas.""""

Par contre, je n'ai pas réussi à " intégrer " ce petit objet au mécanisme.



Il doit servir de mémoire.

Suivant sa position, le siège adopte une position plus ou moins reculée.

Pour laisser un peu de place derrière, j'ai avancé le siège à fond, et j'ai ensuite coulissé ce petit objet vers l'avant jusqu'à buter contre le rail.

De cette manière, quand on laisse le siège reprendre sa place, il se retrouve au "milieu" de sa course sur la glissière.

Il faut appuyer sur la patte en métal pour faire coulisser le petit objet.

Voilà, j'espère que ca en aidera quelques uns.

Ca prend 30/45 minutes en prenant son temps

NOTE

Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d'aider d'autres personnes à effectuer la même opération.

Il s'agit d'une explication sur les opérations qui ont été exécutées, il ne s'agit aucunement d'une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de l'auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à cause d'une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d'une erreur dans la procédure elle-même.

La reproduction et l'utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant que sa provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs ainsi que cette charte reste clairement visible.

Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est **STRICTEMENT INTERDITE**.